


 **BERGMEN**[®]

by **MIBOXER**[®] | **Mi·Light**
Subordinate New Brand


Panel zdalnego sterowania - 8 strefowy RGB+CCT **Instrukcja obsługi**

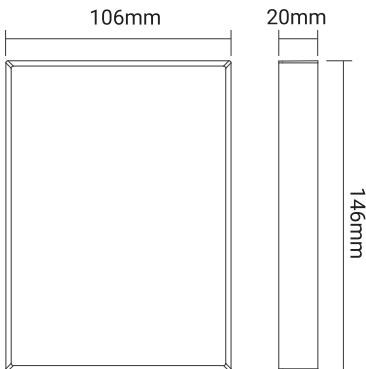

Numer modelu	B8
Napięcie robocze	3V (AAA * 2PCS) / DC3.3V
Pobór mocy w trybie czuwania	30 μ A
Moc nadawania	6dBm
Częstotliwość transmisji	2.4GHz
Odległość kontrolna	30 m
Metoda modulacji	GFSK

1. Charakterystyka produktu

Produkt oparty jest na bezprzewodowej technologii 2.4GHz i modulacji GFSK. Charakteryzuje się niskim zużyciem energii i dużą zdolnością do wytrzymywania zakłóceń.

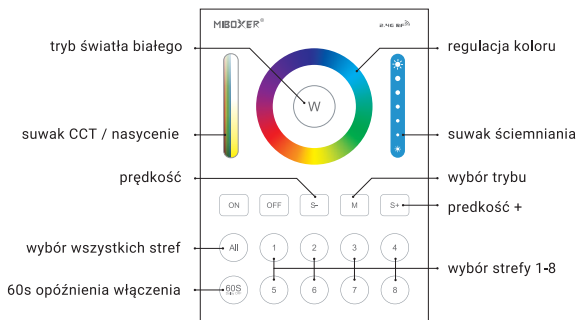

dotknij aby zmienić kolory



w trybie światła białego dostosuj temperaturę barwowa
w trybie światła kolorowego zmień nasycenie kolorów



przesuń suwak aby dostosować jasność



naciśnij aby wejść w tryb światła białego



naciśnij aby włączyć oświetlenie



naciśnij aby wyłączyć oświetlenie



wybór trybu dynamicznego



zwolnij obecny tryb dynamiczny



przyspiesz obecny tryb dynamiczny



naciśnij aby jednocześnie kontrolować wszystkie podłączone źródła światła




naciśnij aby wyłączyć oświetlenie z opóźnieniem 60s, naciśnij ponownie aby anulować




wybór strefy

4. Parowanie / usunięcie sparowania

Aby sparować:

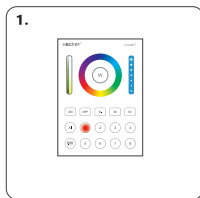


1. Wybierz strefę.

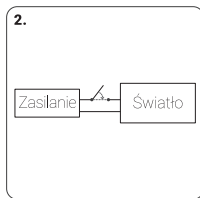

2. Odłącz zasilanie i włącz je po 10 sekundach przy włączonym oświetleniu.



3. W ciągu 3 sekund naciśnij krótko 3 razy przycisk ON przy włączonym oświetleniu.




4. Jeśli parowanie się powiodło, oświetlenie 3 razy powoli zamruga.




Jeśli oświetlenie nie zamrugało powoli, oznacza to, że usuwanie sparowania nie powiodło się i należy ponownie zastosować powyższe kroki (Uwaga: w przypadku oświetlenia, którego nie sparowano, nie trzeba usuwać sparowania).


Aby usunąć sparowanie:

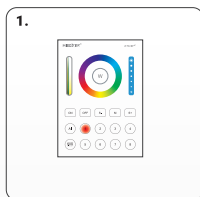


1. Wybierz strefę.

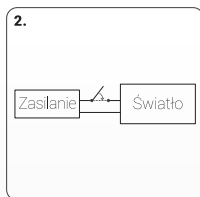

2. Odłącz zasilanie i włącz je po 10 sekundach przy włączonym oświetleniu.

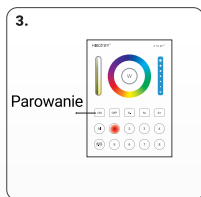

3. W ciągu 3 sekund naciśnij krótko 3 razy przycisk ON przy włączonym oświetleniu.



4. Jeśli parowanie się powiodło, oświetlenie 3 razy powoli zamruga.




Jeśli oświetlenie nie zamrugało szybko, oznacza to, że usuwanie sparowania nie powiodło się i należy ponownie zastosować powyższe kroki (Uwaga: w przypadku oświetlenia, którego nie sparowano, nie trzeba usuwać sparowania).

Aby dowiedzieć się więcej:



4. Montaż / Demontaż


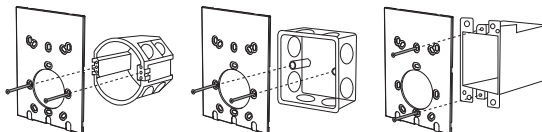


Input 1:

3V(2*AAA Bateria)


Input 2:

AC90~120V
lub AC180~240V

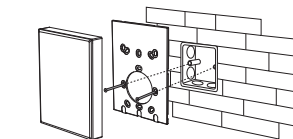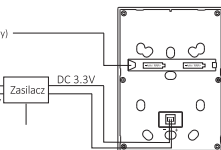

Montaż

Demontaż

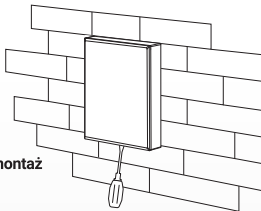

Made in China

Znak towarowy Bergmen® są własnością firmy Bergmen Sp. z o.o., wszelkie prawa zastrzeżone. Bergmen Sp. z o.o. nie ponosi odpowiedzialności za szkody, zniszczenia powstałe w wyniku popełnionych błędów podczas instalacji a także za użytkowanie produktu niezgodnie z jego przeznaczeniem czy też poprzez nieodpowiednią eksploatację. Przed montażem zapoznaj się ze szczegółowymi środkami ostrożności zamieszczonymi na www.bergmen.pl/do-pobrania/

Wszelkie prawa do niniejszej instrukcji stanowią własność intelektualną Bergmen sp. z o.o. kopiowanie, powielanie itd. wyłącznie za zgodą Bergmen sp. z o.o.

Bergmen Sp. z o.o.

ul. rtm. Witolda Pileckiego 4,
32-050 Skawina, Polska

tel. +48 12 415 50 50
www.bergmen.pl

4