


BERGMEN®

by **MIBOXER®** | Mi·Light
Subordinate New Brand

Pilot 4-strefowy: FUT006 / FUT007

Instrukcja obsługi


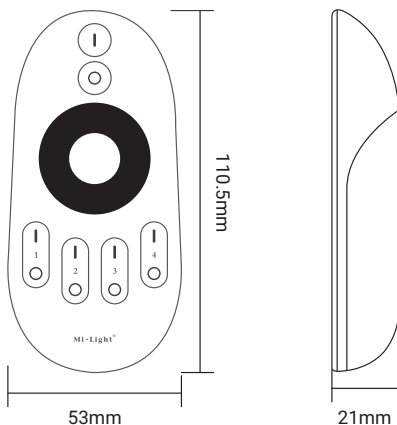


Numer modelu	FUT006 FUT007
Napięcie	2 x 3V (AAA)
Częstotliwość transmisji	2.4 GHz
Metoda modulacji	GFSK
Moc nadawania	6 dBm
Pobór mocy w trybie czuwania	20 μ A 5 μ A
Odległość kontrolna	30 m
Rozmiar	50 x 21 x 110.5 mm

1. Charakterystyka produktu

Produkt oparty jest na bezprzewodowej technologii 2.4GHZ oraz modulacji: GFSK. Charakteryzuje się niskim zużyciem energii, znacznym zasięgiem i dużą zdolnością do wytrzymywania zakłóceń.




2. Widok ogólny

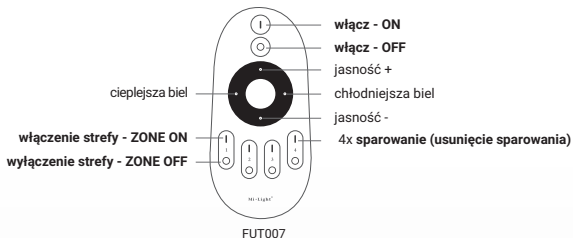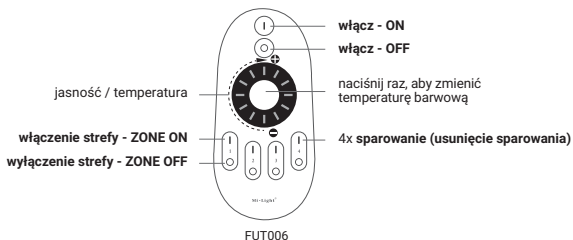

- Aby przyciemnić wszystkie białe źródła światła typu CCT, jednocześnie lub zmienić temperaturę barwową, najpierw naciśnij ON
- Aby to zrobić z pojedynczymi źródłami światła najpierw wybierz i włącz strefę – ZONE ON, a następnie ustaw zadaną temperaturę kolorów lub jasność.
- Aby włączyć tryb oświetlenia nocnego dla pojedynczego źródła światła typu CCT naciśnij i przytrzymaj ZONE OFF
- Aby włączyć wszystkie światła w trybie oświetlenia nocnego, naciśnij i przytrzymaj OFF
- W przypadku pilota FUT006 domyślnym trybem pracy jest regulacja jasności poprzez obracanie pokrętła od lewej do prawej, lub jej zmniejszanie poprzez obrót w kierunku przeciwnym, przełączenie w tryb regulacji temperatury barwowej odbywa się poprzez naciśnięcie przycisku środkowego – jak na rysunku powyżej.

3. Parowanie / usunięcie sparowania

Aby sparować pilota:

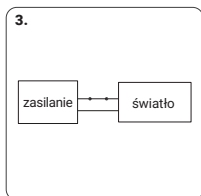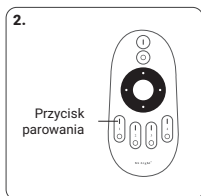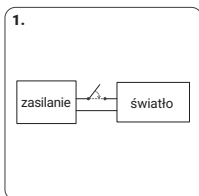

1. Odłącz zasilanie i włącz je po 10 sekundach.




2. W ciągu 3 sekund naciśnij krótko 3 razy przycisk "I" na pilocie przy włączonym oświetleniu.

3. Jeśli parowanie się powiodło, oświetlenie 3 razy powoli zamruga.



Jeśli oświetlenie nie zamrugało powoli, oznacza to, że parowanie nie udało się i należy ponownie zastosować powyższe kroki (Uwaga: sparowane oświetlenie nie może być ponownie sparowane).

Aby usunąć sparowanie:

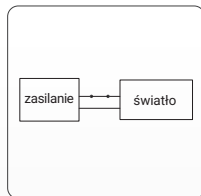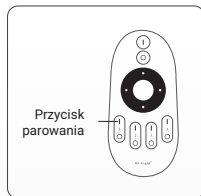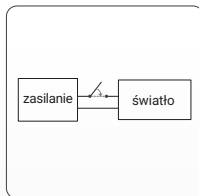

1. Odłącz zasilanie i włącz je po 10 sekundach.

2. W ciągu 3 sekund naciśnij krótko 5 razy przycisk "I" na pilocie przy włączonym oświetleniu.


3. Jeśli parowanie się powiodło, oświetlenie 10 razy powoli zamruga.



Jeśli oświetlenie nie zamrugało powoli, oznacza to, że usuwanie sparowania nie powiodło się i należy ponownie zastosować powyższe kroki (Uwaga: w przypadku oświetlenia, którego nie sparowano, nie trzeba usuwać sparowania).

4. Parowanie i usunięcia parowania dokonywać w ramach jednej strefy.

Możesz dodać nieskończoną liczbę źródeł światła do jednej do strefy na pilocie, łącząc je różnymi strefami. W ten sposób jesteś całkowicie elastyczny w tworzeniu różnych kombinacji - poniżej kilka przykładów grupowania.

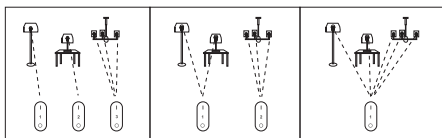

Aby dowiedzieć się więcej:



5. UWAGA

1. Użytkownik może dowolnie przeprogramować pilota w razie potrzeby. Jeden pilot może sterować niezliczoną ilością źródeł światła lub kontrolerów, ale jedno źródło światła lub kontroler można sterować tylko za pomocą czterech pilotów (maks.).
2. Sprawdź baterię pilota i zasilanie sterownika przed przystąpieniem do programowania pilota.
3. Pilot steruje tylko określonymi produktami Mi-Light / MiBoxer; nie wszystkie serie Mi-Light / MiBoxer będą z nim kompatybilne.
4. Jeśli lampka kontrolna miga szybko, należy niezwłocznie wymienić baterię. Nie używaj baterii złej jakości, aby uniknąć wycieku płynu z baterii i uszkodzenia pilota.
5. Pilot jest precyzyjnym produktem elektronicznym; nie używaj go w miejscu wilgotnym, o wysokiej temperaturze, w środowisko zabrudzonym i w przypadku występowania napięcia statycznego.
6. Nie używaj pilota w pomieszczeniach gdzie występuje duża ilość metalu, fale elektromagnetyczne gdyż będzie miało to negatywny wpływ na jego funkcjonowanie.



Made in China

Znak towarowy Bergmen® są własnością firmy Bergmen Sp. z o.o., wszelkie prawa zastrzeżone. Bergmen Sp. z o.o. nie ponosi odpowiedzialności za szkody, zniszczenia powstałe w wyniku popełnionych błędów podczas instalacji a także za użytkowanie produktu niezgodnie z jego przeznaczeniem czy też poprzez nieodpowiednią eksploatację. Przed montażem zapoznaj się ze szczegółowymi środkami ostrożności zamieszczonymi na www.bergmen.pl/do-pobrania/
Wszelkie prawa do niniejszej instrukcji stanowią własność intelektualną Bergmen sp. z o.o. kopiowanie, powielanie itd. wyłącznie za zgodą Bergmen sp. z o.o.

Bergmen Sp. z o.o.

ul. rtm. Witolda Pileckiego 4, tel. +48 12 415 50 50
32-050 Skawina, Polska www.bergmen.pl

